

Kurzanleitung Arborcheck®-System









Messung vorbereiten:

Blatt-Clips anbringen:

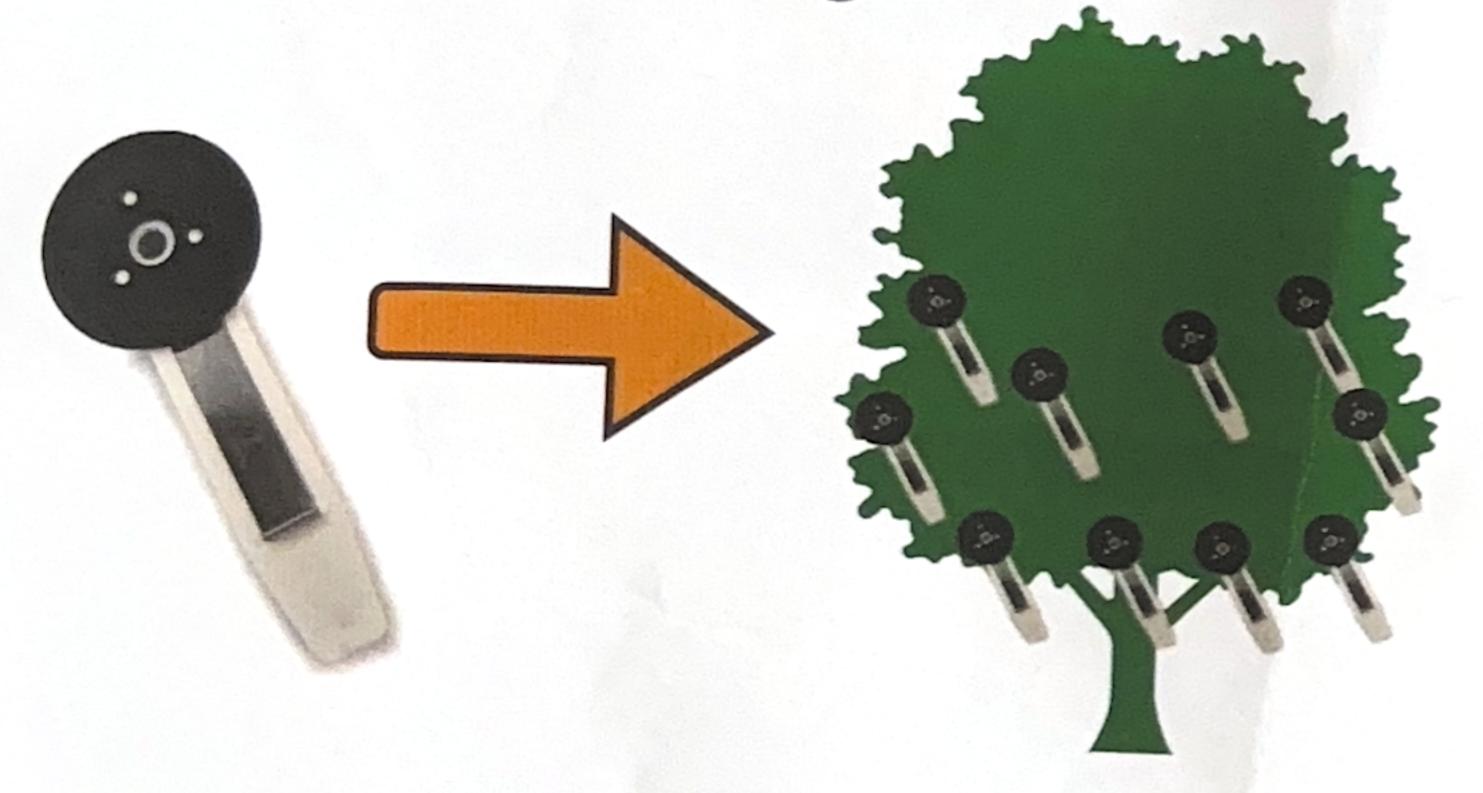

- 10 Blatt-Clips pro Baum
- · gleichmäßig am Baum verteilen

Verdunkeln:

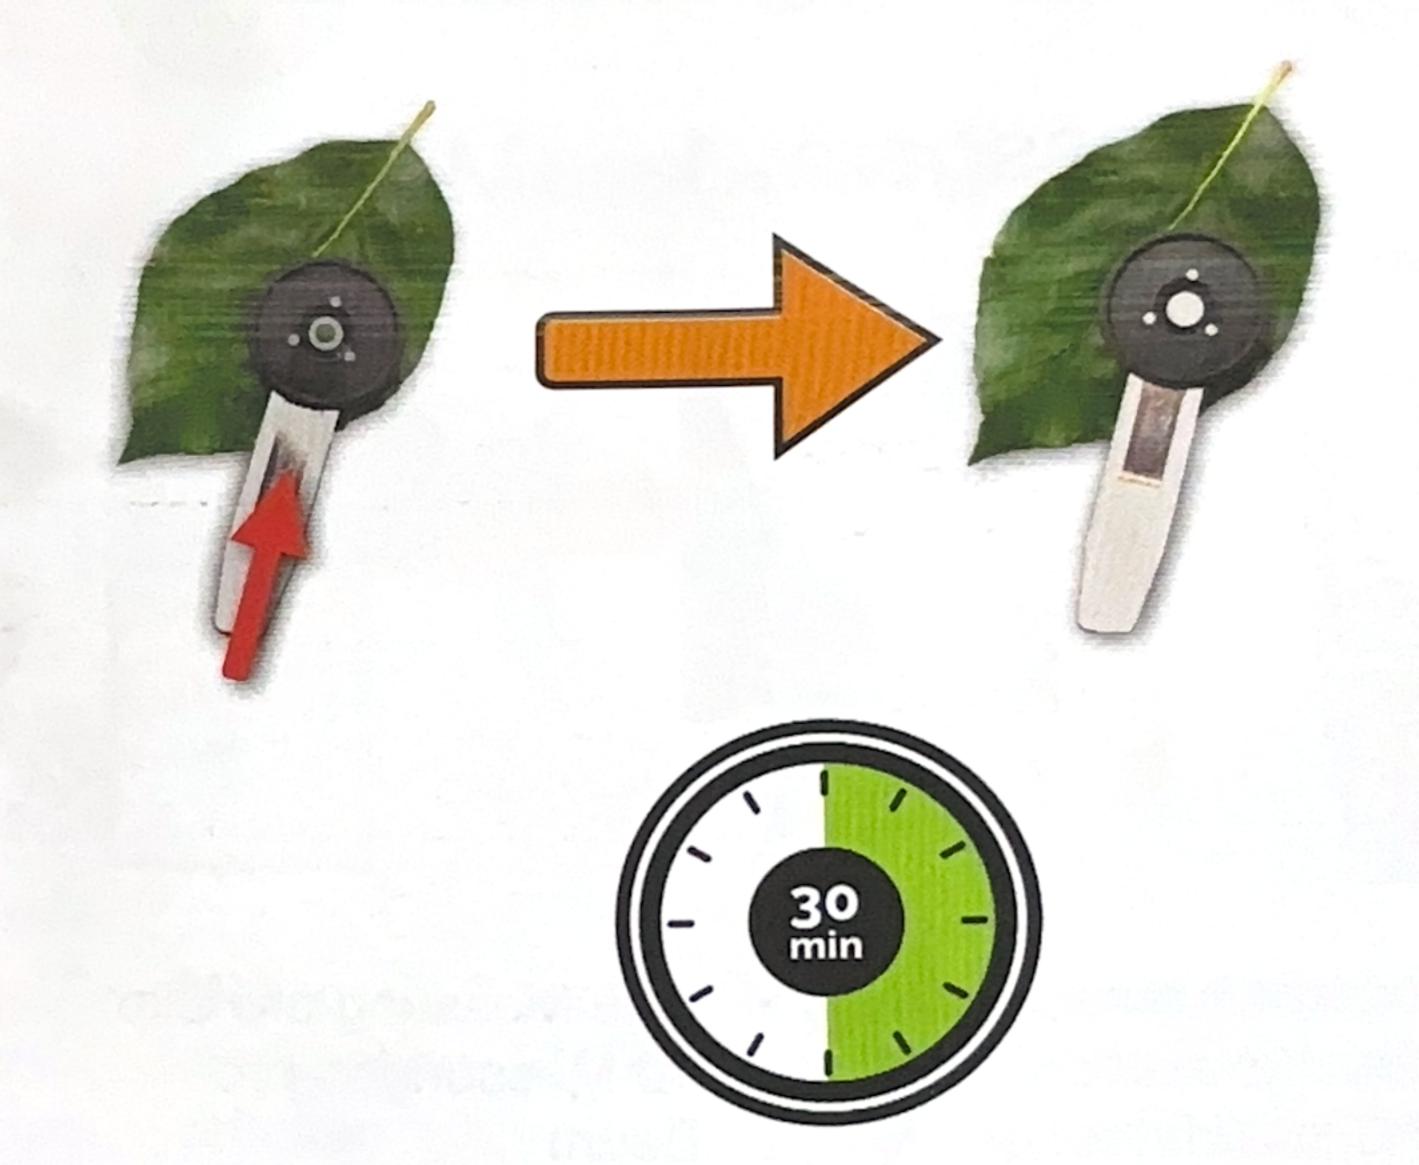

- Blatt-Clips schließen
- hierfür Metallschieber nach vorne schieben
- 30 Minuten verdunkeln





2 Messung Fluoreszenz

Messgerät 1



- Messgerät 1 einschalten •
- auf geschlossenen
 Blatt-Clip aufstecken
- Verschluss öffnen
- "Measure" drücken

- eine Messung pro Clip
- 10 Messungen pro Baum
- Messreihe komplett, wenn "FULL" auf Display angezeigt wird

3 Messung Chlorophyll:

Messgerät 2




- Messgerät 2 zum einschalten "ENTER" drücken
- Blatt-Clip von Blatt entfernen
- an der gleichen Stelle Chlorophyll messen
- zum messen "ENTER" drücken

- 10 Messungen pro Baum
- Messreihe komplett, wenn "Complete" auf dem Display angezeigt wird
- Durchschnittswert "Average" wird automatisch errechnet






Datentransfer

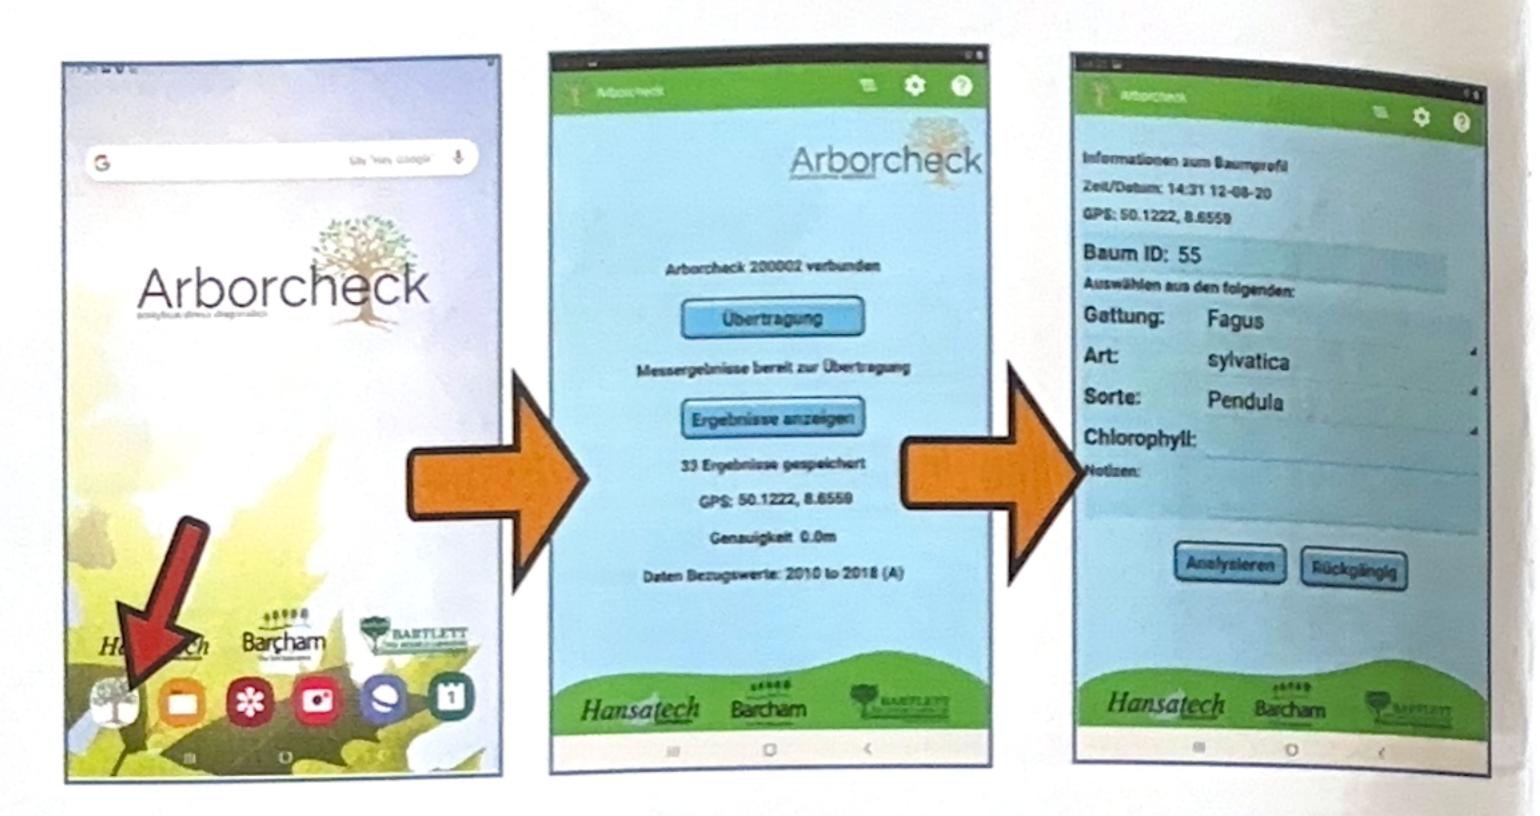

- Arborcheck-Tablet einschalten
- Bildschirm durch wischen öffnen
- auf das Arborcheck Baum-Icon tippen (siehe roten Pfeil in Abb.)
- Messgerät 1 in die Nähe des Tablet Computer bringen
- automatischer Verbindungsaufbau

- direkt am gemessenen Baum (GPS Daten!) auf "Übertragung" drücken
- richtige Baumgattung (Genus), Baumart (Species) und Sorte (Cultivar) im Dropdown-Menü auswählen

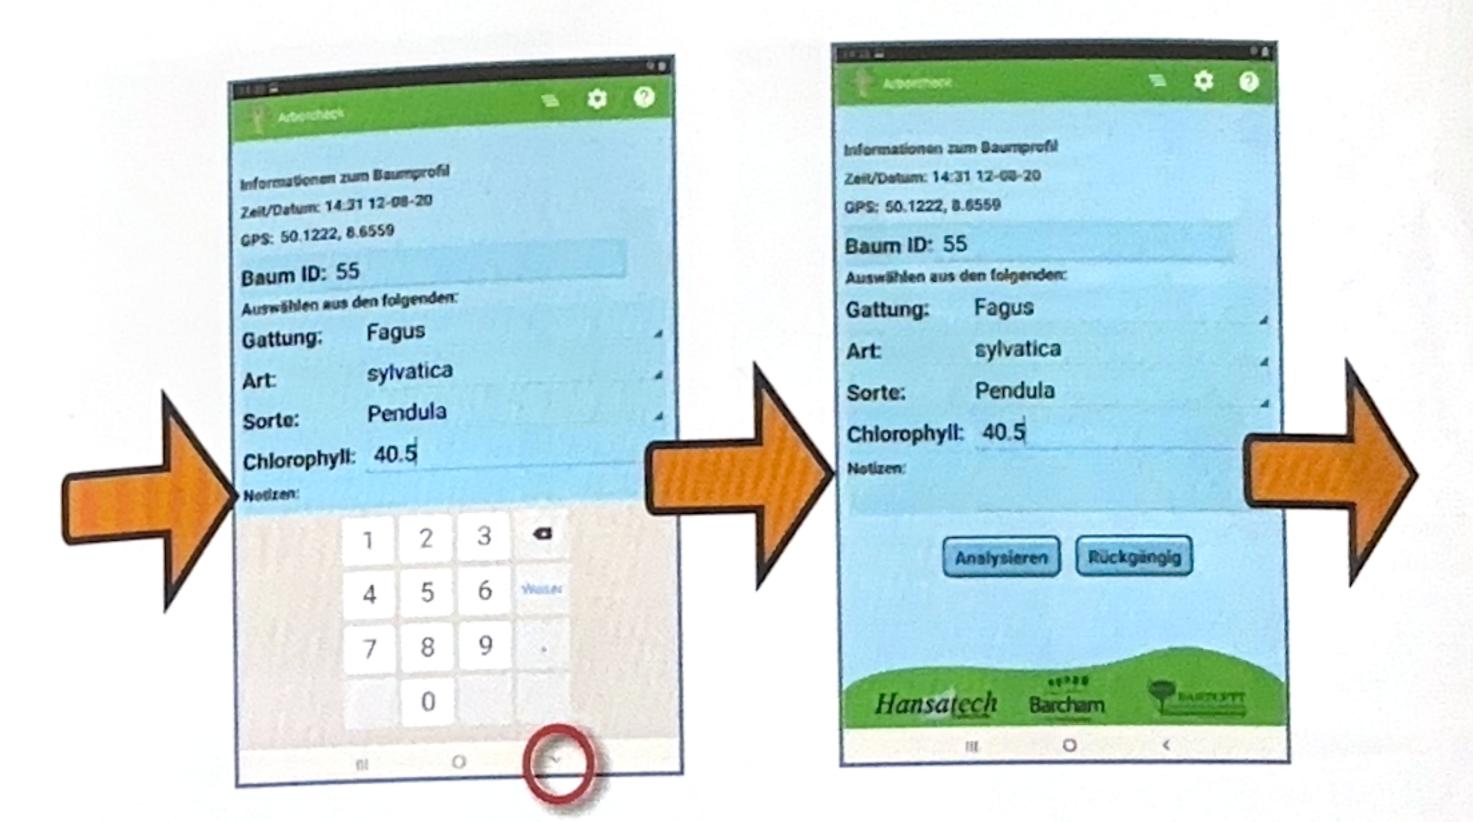


- Wert für Chlorophyllgehalt von Messgerät 2 ablesen und in Spalte "Chlorophyll" eingeben (nach erfolgter Eingabe auf Pfeil drücken, siehe rote Markierung in Abbildung)
- "Analyse" drücken








Baum fotografieren:

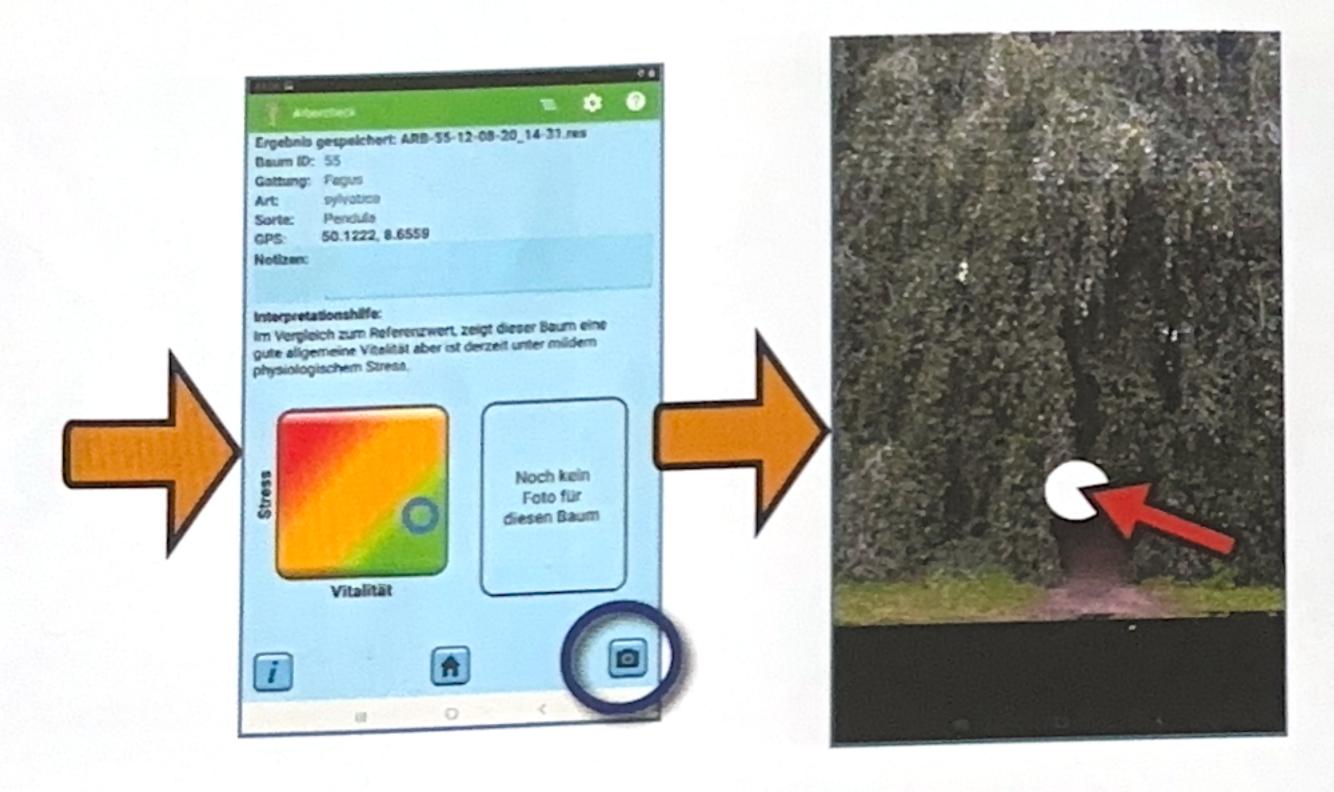

- aussagekräftiges Bild des Baums aufnehmen
- Kamera des Tablets durch drücken auf das Kamerasymbol aktivieren (siehe blaue Markierung)
- "Auslöser" drücken (siehe roter Pfeil in Abbildung)
- · <u>keine</u> Personen mit abfotografieren!

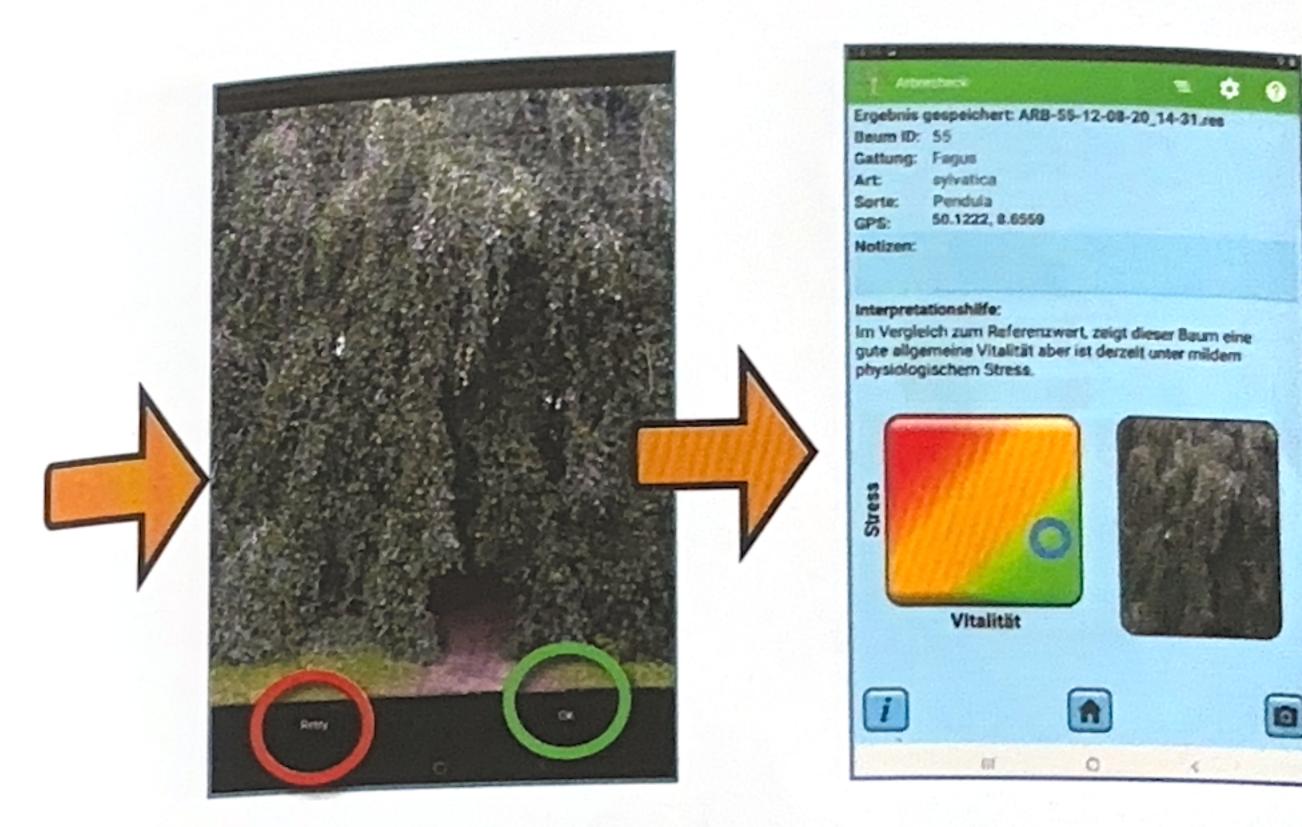


- ist die Aufnahme gelungen auf "OK" drücken (siehe grüne Markierung auf Abbildung),
- ist die Aufnahme misslungen auf "Retry" drücken (siehe rote Markierung auf Abbildung) und Aufnahme wiederholen
- Aufnahme des optischen Allgemeinzustands erscheint an der entsprechenden Stelle des Displays







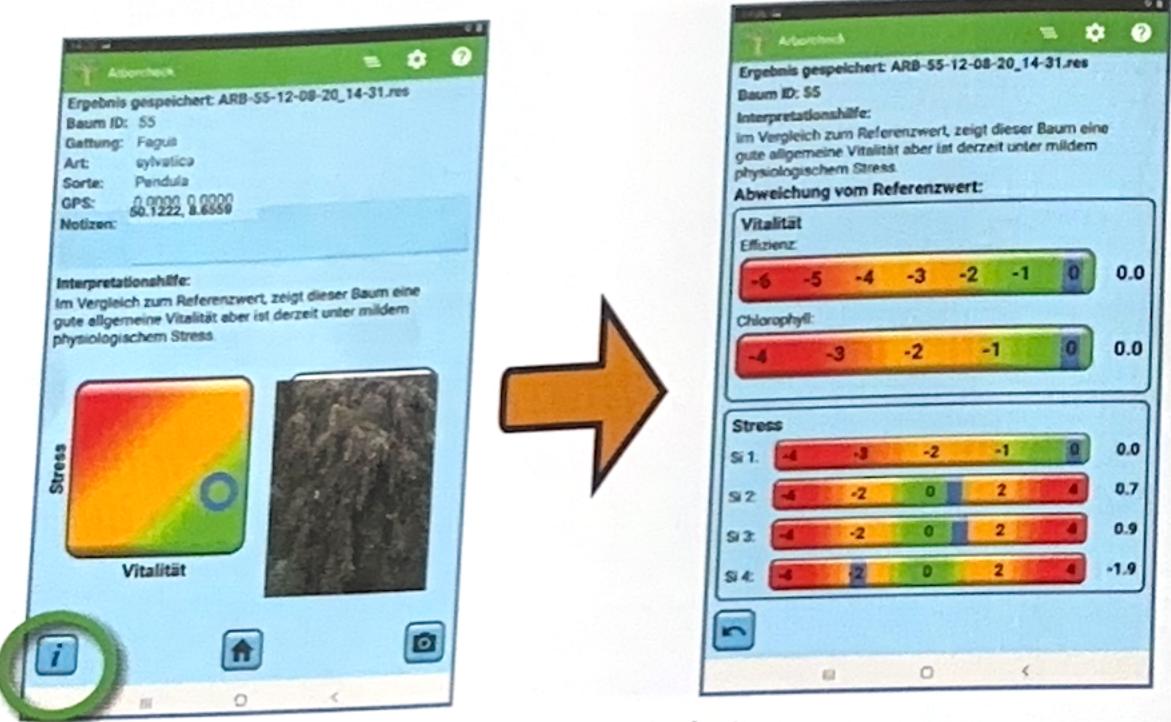

- automatischer Vergleich mit interner Referenz-Datenbank
- Anzeige des Vitalitätszustands nach dem Ampel-Prinzip
- blauer Kreis zeigt den gemessenen Vitalitätszustand an
- für detailliertere Interpretationen in das Informationsmenü "i" wechseln (siehe grüne Markierung in Abbildung)





Die den Stress-Parametern zugrunde liegenden Berechnungsformeln sind ein Indiz für:

Si 1: Wassermangel oder Versalzung

Si 2: Hitzestress


Si 3: allgemeiner Stress

Si 4: (Nährstoffmangel)

Silvia Waldinger 0613116 5067 Silvia waldinger @snurep.de Diether-von-Isenburg Str.7 55116 Mainz

Hendrik Greyer 06131 16 5063 hendrik geyer@snustep.de

SENCKENBERG world of biodiversity

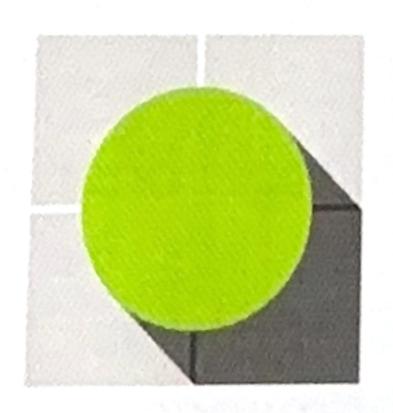



MAINSTADTBAUM